# NETTN





MANUAL DEL USUARIO DE LA CICLOCOMPUTADORA ESPAÑOL

# INTRODUCCIÓN

Enhorabuena por adquirir su nueva ciclocomputadora Vetta V-80 o V-80C. Las unidades de la serie V-80 han sido diseñadas pensando en el ciclista serio, pues incorporan todas las funciones realmente necesarias para un programa de entrenamiento, tanto para cicloturistas como para amantes del todoterreno o triatletas. Las funciones de la unidad Vetta se manejan con sólo dos botones, lo que simplifica su programación y utilización. El modelo V-80 ofrece siete funciones para el entusiasta del ciclismo: medida del tiempo transcurrido, velocidad media y máxima, y distancia recorrida. El modelo V-80C ofrece una función adicional, la medición de cadencia, que resulta esencial para cualquier programa de entrenamiento en el que se necesite medir y mejorar el rendimiento del ciclista.

# **ILUSTRACIONES DE COMPONENTES**



# LISTA DE FUNCIONES





VELOCÍMETRO (SPD) (Mi/hr o Km/hr)
Indica en todo momento la velocidad actual, en la línea superior de la pantalla.

|  | Velocidad        | 0-30Mi/hr      | 31-60Mi/hr A lo largo de 60M |                       |  |  |  |  |
|--|------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
|  |                  | 0-30Km/hr      | 31-60Km/hr                   | A lo largo de 60Km/hr |  |  |  |  |
|  | Velocidad mínima | 0.1Km/hr-Mi/hr | 0.5Km/hr-Mi/hr               | 1Km/hr-Mi/hr          |  |  |  |  |

### ODÓMETRO ACUMULATIVO (ODO)

Indica la distancia acumulada desde la última vez que se puso a cero la unidad, se retiró y reinstaló la pila, o se alcanzaron las 9999.9 millas o km.

### ODÓMETRO DE DISTANCIA RECORRIDA (DST)

Indica la distancia recorrida en la sesión actual, desde 0 hasta 999.99 millas o km. Se pone a cero automáticamente al llegar a 999.99 millas o km. El odómetro de distancia recorrida se pone en marcha automáticamente cuando la rueda de la bicicleta comienza a girar. Para poner a cero el odómetro de distancia recorrida al final de su recorrido, pulse simultáneamente los botones "SET" v "MODE".





#### TIEMPO TRANSCURRIDO (RT)

El tiempo transcurrido se cuenta desde el momento en que la rueda empieza a girar. La unidad se activa automáticamente cuando la rueda se pone en movimiento, y se para cuando la rueda permanece detenida durante más de cuatro segundos. Al cabo de una hora de uso de la bicicleta, el reloj muestra automáticamente el tiempo transcurrido, en horas y minutos. A las diez horas de uso de la bicicleta, el reloi se pone a 0:00. Si se produce un error, el medidor de velocidad media muestra la indicación "E". La distancia (DST) y la velocidad máxima (MXS) continúan acumulándose. Para poner a cero el tiempo transcurrido. pulse los botones "SET" y "MODE" en el modo de medida de tiempo transcurrido. VELOCIDAD MÁXIMA (MXS)

Este valor es la velocidad más elevada que se ha alcanzado durante el último período de uso de la bicicleta. Permanecerá almacenado y visible en pantalla hasta que se realice una reinicialización total o se cambie la pila.

# VELOCIDAD MEDIA (AVS)

La velocidad media se calcula a partir del tiempo que se ha estado avanzando realmente en la bicicleta y la distancia recorrida. El valor mínimo que puede aparecer en pantalla es de 0.1 Mi/hr o Km/hr.



RELOJ DIGITAL DE 12/24 HORAS (MODELO V-80) RELOJ DIGITAL DE 24 HORAS (MODELO V-80C) Indica la hora del día en formato de 12 ó 24 horas. Para visualizar el reloj, man-

tenga presionado el botón "MODE" durante un segundo. Para alternar entre los formatos de 12 y de 24 horas, mantenga presionado el botón "MODE" durante tres segundos en la modalidad de reloj. Para volver a la modalidad de odómetro, pulse otra vez el botón "MODE".



#### CADENCIA (RPM) (SÓLO EN EL MODELO V-80C)

Muestra la cadencia de pedalada (RPM), en valores comprendidos entre 15 y 199 RPM.

# **LISTA DE FUNCIONES**

#### **CUENTAKILOMMETROS PROGRAMABLE (V-80)**

El cuentakilómetros acumulado del V-80 puede ser preprogramado a cualquier longitud. Esta característica le permite retener su longitud (distancia) acumulada cuando cambia las pilas ó le permite "engañar" sobre su distancia si quiere impresionar a sus amigos.

### MODALIDAD DE AHORRO DE ENERGÍA AUTOMÁTICO

Para ahorrar energía, las ciclocomputadoras Vetta se apagan automáticamente a los 10 minutos de dejar de utilizarlas. La V-80 o V-80C se pondrá en marcha de nuevo automáticamente en cuanto reciba señal de la rueda.

### BARRIDO AUTOMÁTICO

Esta función permite ir viendo todas las modalidades de visualización de forma cíclica a intervalos de 3 segundos. Para activarla, pulse el botón "SET" en modo Distancia. Para desactivarla, pulse el botón "SET" o "MODE". SÓLO EN EL V-80C—Seleccione cualquier modalidad excepto la de odómetro, mantenga presionado el botón "MODE" y pulse el botón "SET" para activar el barrido automático. Para desactivarlo, realice el mismo procedimiento.

#### REINICIALIZACIÓN Y PUESTA A CERO TOTAL

y "MODE" durante 10 segundos. La unidad volverá a la modalidad de programación, mostrando en pantalla el símbolo Km/hr intermitente, que indica que la unidad está preparada para reprogramarse. No ponga cero la ciclocomputadora a menos que necesite reprogramarla. SÓLO EN EL V-80C—Seleccione la modalidad odómetro y pulse el botón "SET" durante 10 segundos. La unidad volverá a la modalidad de reprogramación, mostrando en pantalla la indicación intermitente Km/hr.

Para poner a cero toda la información de la ciclocomputadora, mantenga presionados los botones "SET"

PANTALLA MODIFICABLE POR EL USUARIO (MODELO V-80C)

Las posiciones de la pantalla para la visualización de la lectura de la Velocidad y de la Cadencia pueden ser cambiadas fácilmente. En la modalidad de Cadencia, pulse el botón "SET" y manténgalo presionado, luego pulse el botón "MODE" al mismo tiempo. La velocidad (SPD) será exhibida en la línea inferior y la cadencia (RPM) en la línea superior. Oprima los botones "SET" y "MODE" una vez más y la pantalla cambiará de nuevo a su posición de visualización original.

# INSTALACIÓN DE LA PILA





LR44 1.5v Pila

La V-80 y V-80C utiliza una pila de botón ordinaria de 1.5v tipo LR44. Si necesita pilas de recambio, puede encontrarlas en cualquier establecimiento de fotografía o en su distribuidor de Vetta. En condiciones normales de uso, la pila dura aproximadamente un año. NOTA: La mavoría de los problemas que afectan a las ciclocomputadoras se deben a que la pila está desgastada o deteriorada. Si tiene algún problema de funcionamiento con su unidad, compruebe primero si la pila tiene carga, v sustitúvala si es necesario. PASO 1

Retire la cubierta del compartimento para la pila, situado en la parte inferior de la unidad. girando la tapa con una moneda en sentido contrario al de las aguias del reloi.

Coloque la pila en su compartimento, con el lado positivo (+) hacia la tapa del compartimento. Tenga cuidado de no doblar ninguno de los contactos al colocar la pila.

PASO 3 Enrosque con firmeza la tapa del compartimento de la pila. Procure no pinzar ni deformar la junta de goma al realizar esta operación, ya que ello podría reducir la impermeabilidad de la unidad.

# **FUNCIONES DE LOS BOTONES**



#### BOTÓN "SET" (SUPERIOR IZQUIERDO)

El botón "SET" sirve para confirmar valores, ponerlos a cero o borrarlos.

#### BOTÓN "MODE" (INFERIOR IZQUIERDO)

El botón "MODE" inicia o detiene las distintas funciones o pasa de una a otra función cíclicamente.

# **A** ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- PRECAUCIÓN Vetta recomienda montar en bicicleta con medidas de seguridad adecuadas. Lleve siempre casco, utilice faros delanteros y traseros si conduce de noche, y mantenga la mirada siempre al frente de la carretera.
- PRECAUCIÓN Las ciclocomputadoras son sofisticados instrumentos electrónicos. Vetta recomienda que la instalación de este producto sea realizada únicamente por un taller de bicicletas cualificado. Si ignora estas instrucciones e instala incorrectamente este dispositivo, podría anular la garantía. En caso de duda sobre algún aspecto de la instalación o utilización de este producto, consulte con su taller de bicicletas local.

# PROGRAMACIÓN DEL CABEZAL DE LA CICLOCOMPUTADORA

Ahora que se ha familiarizado con las funciones y características de su ciclocomputadora Vetta V-80 o V-80C puede empezar a programarla para adaptarla a las características concretas de su vehículo. Antes de proceder a su programación, dedique unos minutos a familiarizarse con este dispositivo y su funcionamiento.

# SELECCIÓN DE MILLAS/HORA O KILOMETROS/HORA (V-80)



Nada más colocar la pila, se encienden todos los indicadores de la pantalla y aparece la indicación "Km/hr".

#### PASO 1

Pulse el botón "MODE" para cambiar entre millas y kilómetros.



#### PASO 2

Una vez seleccionada la opción que desee, pulse el botón "SET" para confirmarla v pasar a la modalidad de selección de circunferencia de la rueda.

# SELECCIÓN DE MILLAS/HORA O KILOMETROS/HORA (V-80C)



Nada más colocar la pila, se encienden todos los indicadores de la pantalla y aparece la indicación "Km/hr".

# PASO 1

Pulse el botón "MODE" para cambiar entre millas y kilómetros.



Una vez seleccionada la opción que desee, pulse el botón "SET" para confirmarla y pasar a la modalidad de selección de circunferencia de la rueda.

# DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO CORRECTO DE LA RUEDA

Las ciclocomputadoras Vetta están programadas para utilizar la circunferencia de la rueda expresada en mm. Tenga en cuenta que, aunque esta unidad puede programarse con una exactitud total de +/- 1mm, en condiciones normales, discrepancias de hasta 50mm, o incluso superiores, no afectan significativamente a la precisión.

a la precision.

En la tabla siguiente se muestran los tamaños de rueda más utilizados. Se trata de valores estimados, que pueden diferir ligeramente del tamaño real de la rueda de la bicicleta, según la marca de neumático que se esté utilizando.

| TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | CIRC. | TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | CIRC. | TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | CIRC. |
|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|
| 26 x 1.7             | 2035  | 27 x 1-1/4           | 2180  | 700 x 25c            | 2124  |
| 26 x 1.9             | 2055  | 650 x 20c            | 1945  | 700 x 28c            | 2140  |
| 26 x 2.0             | 2075  | 650 x 23c            | 1990  | 700 x 32c            | 2155  |
| 26 x 2.1             | 2095  | 700 x 20c            | 2074  | 700 x 38c            | 2170  |
| 27 v 1 0             | 2140  | 700 v 220            | 2114  | 700e Tubuler         | 2120  |

# <u>CÁLCULO DE LA CIRCUNFERENCIA DE LA RUEDA</u>

Si el tamaño de la rueda de su bicicleta no aparece en este gráfico, el procedimiento que se indica a continuación le ayudará a calcular el número correspondiente a la circunferencia de la rueda de su bicicleta.

#### PASO 1

Mida la distancia en mm desde el centro del eje delantero hasta el suelo. Si está realizando la medida en pulgadas, basta con que multiplique el número obtenido por 25.4 para obtener el valor en mm. Si desea conseguir la máxima precisión, realice esta medida montado sobre la bicicleta.

# PASO 2

Multiplique por 6.2832 ( $2\pi$ ). El resultado será la circunferencia de la rueda en mm.

#### PASO 3

Introduzca el valor resultante en la ciclocomputadora (consulte las instrucciones siguientes).

#### VALOR DE FÁBRICA

La V-80 v V-80C viene preconfigurada de fábrica con un tamaño de rueda de 2155 (700 x 32c).

# PROGRAMACIÓN DEL TAMAÑO DE LA RUEDA (V-80)



(Ver SELECCIÓN DE MILLAS/HORA O KILÓMETROS/HORA)

PASO 2

PASO 1

Aparecerá en pantalla el tamaño de rueda por defecto. 2155 (700 x 32c), con el

primer dígito intermitente. Utilice el botón "MODE" para ir incrementando este dígito (5.6.7.8...) hasta que el valor que desea aparezca intermitente.

Una vez seleccionada la opción de millas o kilómetros y pulsado el botón "SET". la V-80 cambiará automáticamente a la modalidad de ajuste del tamaño de la rueda.

Cuando se muestre el valor correcto, pulse el botón "SET" para seleccionarlo v

pasar al dígito siguiente. Una vez haya seleccionado los cuatro dígitos, la pantalla volverá a la modalidad de velocímetro. Podrá entonces proceder a la instalación

de la V-80 en su bicicleta.

PASO 3 Para comprobar el valor de la circunferencia de la rueda que está seleccionado basta con pulsar simultáneamente los botones "SET" v "MODE". Aparecerá en pantalla durante tres segundos el valor de la circunferencia.



# PROGRAMACIÓN DEL TAMAÑO DE LA RUEDA (V-80C)





Una vez seleccionada la opción de millas o kilómetros y pulsado el botón "SET", la V-80C cambiará automáticamente a la modalidad de ajuste del tamaño de la rueda. (Ver SELECCIÓN DE MILLAS/HORA O KILÓMETROS/HORA)

### PASO 1

Aparecerá en pantalla el tamaño de rueda por defecto, 2155 (700 x 32c), con el primer dígito intermitente. Utilice el botón "MODE" para ir incrementando este dígito (5.6.7.8...) hasta que el valor que desea aparezca intermitente.

#### 10 (3,0,7

Cuando se muestre el valor correcto, pulse el botón "SET" para seleccionarlo y pasar al dígito siguiente. Una vez haya seleccionado los cuatro dígitos, la pantalla volverá a la modalidad de velocímetro. Podrá entonces proceder a la instalación de la V-80C en su hicicleta

#### PASO 3

Para comprobar el valor de la circunferencia de la rueda que está seleccionado basta con pulsar simultáneamente los botones "SET" y "MODE". Aparecerá en pantalla durante tres segundos el valor de la circunferencia.

Para poner a cero el valor de la circunferencia de la rueda, mantenga presionados simultáneamente los botones "SET" y "MODE" durante tres segundos, con lo cual aparecerá en pantalla el valor del tamaño de la rueda actualmente programado. Vuelva a presionar simultáneamente los botones "SET" y "MODE" durante tres segundos, y el valor original empezará a parpadear. Repita los pasos anteriores para cambiar el valor del tamaño de la rueda.

# PROGRAMACION DEL ODOMETRO REAJUSTABLE (V-80)





Una vez que haya programado el ajuste del tamaño de su rueda, la computadora comenzará la secuencia programadora para el odómetro reajustable con la iluminación intermitente "0000.0". Si no quiere programar el odómetro, apriete el botón "SET" para salir de la secuencia programadora y pasar a la función ODO. Si está cambiando la bateria y desea conservar el kilometraje en la computadora. siga los pasos siguientes: PASO 1

#### Apriete los botones "SET" v "MODE" simultáneamente v el último dígito (0) comenzará a iluminarse intermitentemente

PASO 2 Avance el dígito usando el botón "MODE" hasta que consiga el número deseado.

PASO 3 Apriete el botón "SET" para confirmar su selección y avance hasta el próximo número en la secuencia

PASO 4 Repita este proceso hasta que hava alcanzado el kilometraje deseado y todos los dígitos havan sido ajustados. El apretar una vez más el botón "SET" completará la secuencia programada v avanzará hasta la función ODO.

# **AJUSTE DEL RELOJ V-80**





#### PASO 1

En cualquiera de las modalidades de visualización, mantenga presionado durante un segundo el botón "MODE" para que aparezca la pantalla del reloi.

#### PASO 2

Con el reloj todavía visible, presione simultáneamente los botones "MODE" y "SET" para poner a cero el reloj; el último dígito empezará a parpadear. Pulse el botón "MODE" hasta llegar al número que desee.

### PASO 3

Pulse el botón "SET" para confirmar el valor seleccionado. Continúe con este procedimiento hasta terminar de ajustar la hora correcta.

### **AJUSTE DEL RELOJ V-80C**



#### PASO 1

En cualquiera de las modalidades de visualización, mantenga presionado durante un segundo el botón "MODE" para que aparezca la pantalla del reloi.

#### PASO 2

Con el reloj todavía visible, presione simultáneamente los botones "MODE" y "SET" para poner a cero el reloj; el último dígito empezará a parpadear. Pulse el botón "MODE" hasta llegar al número que desee.



## PASO 3

Pulse el botón "SET" para confirmar el valor seleccionado. Continúe con este procedimiento hasta terminar de ajustar la hora correcta.

# INSTALACIÓN DEL IMÁN Y EL SENSOR

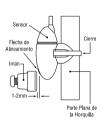


Diagrama de Sensor

Recomendamos instalar la V-80 o V-80C de la manera siguiente, empezando por colocar el sensor sobre la horquilla, e instalando después el soporte sobre el manillar.

#### PASO 1

Monte el sensor universal Vetta sin apretarlo (de manera que pueda deslizarlo hasta colocarlo en su posición definitiva) en el brazo de la horquilla, utilizando la fijación de cremallera de plástico que viene incluida. Aunque puede colocar el sensor en cualquier punto de la horquilla, recomendamos instalarlo en el lado posterior, cerca de la parte superior del brazo izquierdo de la horquilla. En esta posición quedará más protegido frente a impactos de rocas, ramas de árboles u otros obietos.

#### PASO 2

Coloque ahora el imán del sensor en uno de los radios del lado izquierdo de la rueda delantera, sin afianzarlo todavía. Ajuste las posiciones del imán y el sensor deslizando ambas piezas hasta que el sensor quede en la posición más alta en el brazo de la horquilla, pero sin dejar de mantener la separación necesaria entre el imán y el sensor (1-2mm).

NOTA: El imán debe pasar a una distancia de entre 1 y 2mm del sensor, y la parte superior del imán no debe quedar más arriba de la parte superior de la pequeña flecha moldeada que aparece en la cara del sensor.



Diagrama de Cableado

#### PASO 3

Tienda el hilo del sensor hasta la parte posterior de la horquilla, sujetándolo con cinta aislante

#### PASO 4

Enrolle cuidadosamente el cable sensor sobrante alrededor del aloiamiento del cable del freno delantero, sujetándolo con cinta aislante si es necesario. Cuando haya terminado, deberá sobrar sólo el cable suficiente para sujetar al manillar el soporte de la ciclocomputadora. Asegúrese de sujetar con cinta aislante todo el cable sobrante del sensor o enrollarlo alrededor del aloiamiento del cable del freno, para evitar que pueda engancharse con algún obieto al montar en la bicicleta



PRECAUCIÓN No utilice fijaciones de cremallera de plástico para sujetar el cable del sensor a la bicicleta, va que podría cortar o romper los hilos.



PRECAUCIÓN Asegúrese de que el cable quede lo bastante holgado como para admitir el giro del manillar de la bicicleta y el movimiento del amortiquador, si la bicicleta lo incorpora.

# INSTALLATION DU CAPTEUR DE CADENCE ET DE SON AIMANT (V-80C UNIQUEMENT)





#### PASO 1

Instale el sensor de cadencia en el lado exterior del tubo horizontal trasero, en el lado contrario al de la cadena. El sensor debe montarse mirando al brazo del pedal.

#### PASO 2

Instale el imán sobre el brazo del pedal, con la cinta que viene incluida. Asegúrese de que haya una separación de 1 a 2mm entre el imán del pedal y el sensor del tubo horizontal trasero. Tienda el cable desde el sensor hacia arriba hasta el tubo de bajada, y afiáncelo con cinta aislante.

# INSTALACIÓN DEL CABEZAL Y DEL SOPORTE PARA MANILLAR



#### PASO 1

Sujete el soporte de montaje de la ciclocomputadora a la banda de montaje, deslizando el disco situado en la parte superior de ésta dentro de la ranura del soporte, hasta que encaje en su posición.

#### PASO 2



Corte el tornillo de plástico de la banda de sujeción y coloque ésta sobre la potencia/manillar, con el soporte de montaje hacia arriba. Enrolle la banda de sujeción alrededor de la potencia/manillar y hágala pasar por la ranura del otro lado del soporte, dejándola lo más holgada posible. Inserte el tornillo en la ranura, como se muestra en la figura, y apriete la banda con un destornillador.

#### PASO 3



El cabezal de la V-80/V-80C ha sido diseñado para encajar en su soporte. Deslice la ciclocomputadora de delante a atrás hasta escuchar un "click", que indica que ha quedado encajada en su posición.

#### PASO 4

Ajuste la posición de la unidad en la potencia/manillar hasta dejarla situada en el lugar que desee, y a continuación apriete el tornillo hasta que la banda de montaje quede bien sujeta.



PASO 5

Recorte la banda que sobre.

PRECAUCIÓN No apriete en exceso la banda de montaje, ya que podría romperla (pasando de rosca el tornillo o la banda de sujeción). Basta con apretarla lo suficiente para que no gire sobre el manillar/potencia en condiciones normales de uso.

# PRUEBA DE INSTALACIÓN

Una vez finalizado el procedimiento de instalación, puede proceder a probar la unidad, para asegurarse de que funciona.

#### PASO 1

Asegúrese de que el cabezal de la ciclocomputadora esté bien suieto al soporte de montaie.

#### PASO 2

Haga avanzar la computadora hasta la modalidad de velocímetro.

### PASO 3

Levante la parte delantera de la bicicleta y haga girar la rueda delantera. La ciclocomputadora deberá empezar a mostrar una lectura de velocidad al cabo de 1 ó 2 segundos. Si no aparece ninguna lectura, asegúrese de que el imán y el sensor estén correctamente alineados, y de que la distancia entre ambos sea menor que 1 ó 2mm. Si con ello no resuelve el problema, acuda a su distribuidor autorizado de Vetta.

# GARANTÍA

Las compañías del grupo Vetta, entre las cuales se incluyen Vetta USA Limited y A.H. Vetta Group Limited, garantizan al comprador original que todos los productos Vetta están exentos de defectos materiales o de fabricación durante un período de un año desde la fecha de compra original. Vetta podrá optar por reparar o sustituir, según su propio criterio, cualquier producto que considere defectuoso. Esta garantía explícita prevalece sobre cualesquiera otras, tanto expresas como implícitas. Las garantías de comercial-

ización o adecuación para una finalidad concreta se limitan al año de duración de la garantía expresa mencionada anteriormente. Vetta declina toda responsabilidad por daños indirectos o accidentales.

# POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN Y REPARACIÓN EN PERIODO DE GARANTÍA

Si en algún momento experimenta un problema de funcionamiento con su ciclocomputadora Vetta V-80 o V-80C, le rogamos acuda a su representante local autorizado de Vetta. Si su distribuidor local autorizado no consigue resolverlo, le rogamos que siga las sencillas instrucciones que se indican en las páginas siguientes, para garantizar que su reclamación sea atendida de una manera rápida y eficaz.

#### PASO 1

Rellene la tarjeta de información de garantía contenida en este manual.

#### PASO 2

Contacte con el correspondiente Centro de Servicio al Cliente de Vetta, de entre los que figuran en la lista siguiente, donde podrá recabar ayuda y obtener un número de autorización de devolución (Número RA).

PASO 3

Remita la unidad y la tarjeta de información al correspondiente Centro de Servicio al Cliente de Vetta, junto con una copia original de su factura de compra y una explicación detallada del problema. No olvide anotar el número de autorización de devolución en (Número RA) el paquete que envíe.

Vetta USA Limited 650 California Street, Suite 2800 San Francisco, CA 94108-2609 USA Telefon: 1.800.GO.VETTA o 1.800.468.3882 Fax: 1.415.274.3259

Email: vettausa@aol.com Territorios que atiende: Estados Unidos, Canadá. América del Sur. Australia.

Nueva Želanda y Asia

c/o A.H. Italia Śrl. Via Roma 38, Castelfranco Veneto (TV) 31033 Italia Telefon: 0039.423.723.886

A.H. Vetta Europe Limited

Fax: 0039.423.723.950

Territorios que atiende: Europa y Oriente Medio

| TARJETA DE INFORMACIÓN DE GARANTÍA   |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nombre                               |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección                            |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γeléfono/Fax                         |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de autorización de devolución | Fecha de Compra |  |  |  |  |  |  |  |  |

Establecimiento de Compra

